

Verwendung der Presenter-Maus 8000:

Die drahtlose Presenter-Maus ist eine Maus und eine Präsentationssteuerung in einem Gerät. Auf der Unterseite der Maus befinden sich die Tasten zur Steuerung der Präsentation.

1) Einschalten der Maus:

Auf der Unterseite muss der Ein/Aus-Schalter nach oben geschoben werden. Die Betriebsleuchte leuchtet dann grün auf. Sollte dies nicht der Falle sein, sind ev. die Akkus leer (Akkuwechsel siehe Punkt 4). Die Funksynchronisation mit dem Empfänger ist i.A. nicht erforderlich und darf nur vom Nutzerservice durchgeführt werden.



2) Wechseln in den Präsentermodus:



Dies erfolgt durch die Taste 1 auf der Oberseite: :

Tastenfunktionen im Präsentationsmodus in Powerpoint:

Taste 4: Vorherige Folie Taste 5: Laserpointer Taste 6: nächste Folie
Taste 7: Lautstärke rauf/runter Taste 8: Leerer Bildschirm bzw. Pause

3) Wechseln in den Mausmodus:


Dies erfolgt durch erneutes betätigen der Taste 1 auf der Oberseite (siehe Bild).



Tastenfunktionen im Mausmodus in Powerpoint:

Taste 2: Feature „digitale Tinte“ aktivieren Taste 3: Bearbeiten der Folie mit „digitaler Tinte“

4) Akkuwechsel

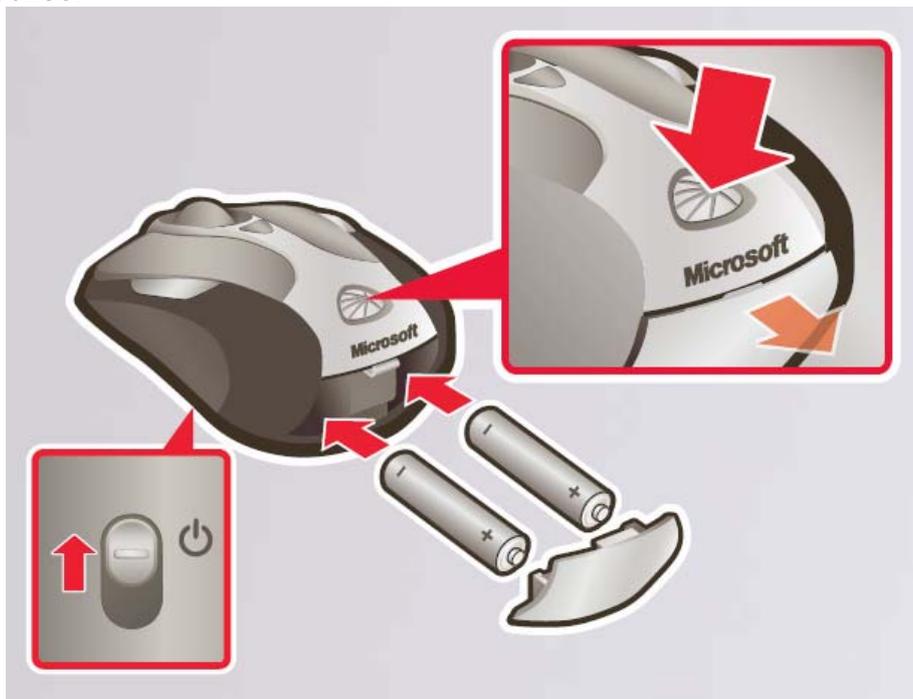

Maus ausschalten, Deckelverschluss drücken und Deckel öffnen. Beide Akkus mit Plus (+)-Symbol zum Deckel einlegen. Deckel unten einhaken und schließen. Danach Maus wieder einschalten (Ein/Aus-Schalter nach oben). Leere Akkus wieder in der Pforte zum laden hinterlegen.