

Nutzung des Mikrofons im Hörsaal der Pharmakologie

Für die Moderation in den Veranstaltungen im Hörsaal der Pharmakologie steht ein Umhängemikrofon Sennheiser SK 1012 zur Verfügung. Für die korrekte Verwendung sind folgende Hinweise zu beachten:

1) Einschalten der Anlage:

Die Anlage wird an einem Schalter unterhalb des Pulttisches eingeschaltet. Dieser befindet sich links innen an der Wand des rechten Pultkastens (Bild zeigt Stellung „Aus“).



2) Einschalten des Senders:

Schalten Sie den Sender an dem kleinen Schalter rechts vom Mikrofon ein. Dieser hat 3 Stellungen: 1) OFF (Aus), 2) Test, 3) ON (An). Schalten Sie den Schalter auf die Stellung ON:



Es leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf. Die Stellung Test ist nur zum Einstellen des Senders vorgesehen. In dieser Stellung sollte die rote Lampe gelegentlich aufblinkern, wenn in das umgehängte Mikrofon gesprochen wird.


3) Umhängen des Senders:

Führen Sie das Umhängeseil hinter den Kopf um den Hals und haken Sie es auf der einen Seite der Aufhängevorrichtung wieder ein.



4) Ersetzen des Akkus (9V Block, nur wenn erforderlich):

Zum Tausch des Akkus drücken Sie unten auf die Batteriefachklappe und heben diese gleichzeitig an. Setzen Sie den Akku in der richtigen Polarität ein.

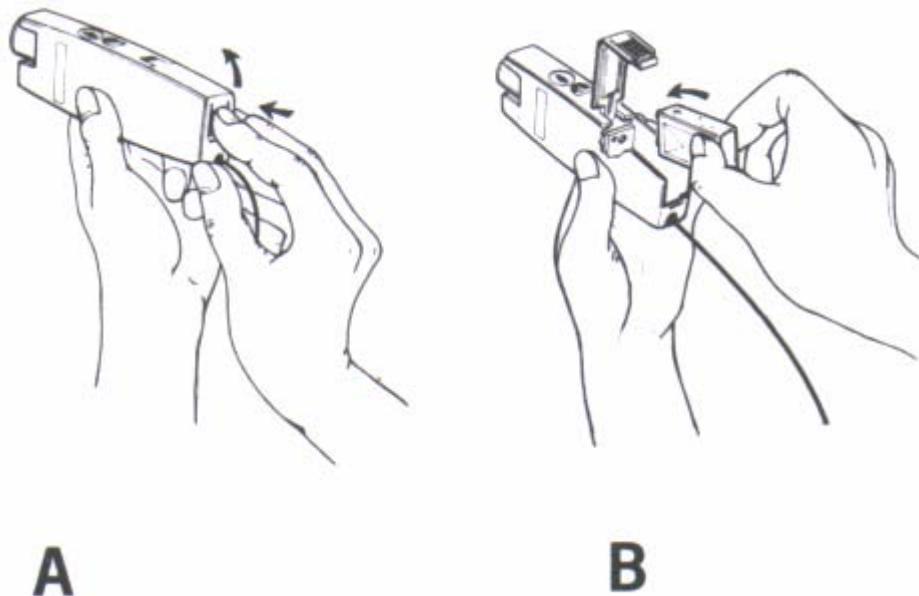

5) Nach der Vorlesung:

Schalten Sie die Anlage und den Sender (siehe Punkte 1 und 2) wieder aus.

Weitere Hinweise:

- Melden Sie das defekte Gerät unbedingt an der Pforte.
- Vermeiden Sie die Nähe der Lautsprecher, um keine Rückkopplung zu erzeugen.
- Prüfen Sie bei Lautstärkeproblemen, ob die Ladung des Akkus noch ausreichend ist.
- Bei fehlendem Ton sind zunächst die Stellung des Einschalters und der Akku zu kontrollieren.